





## PORTILLON EXECUTIVE BARREAUDÉ / GRILLAGÉ A SCELLER

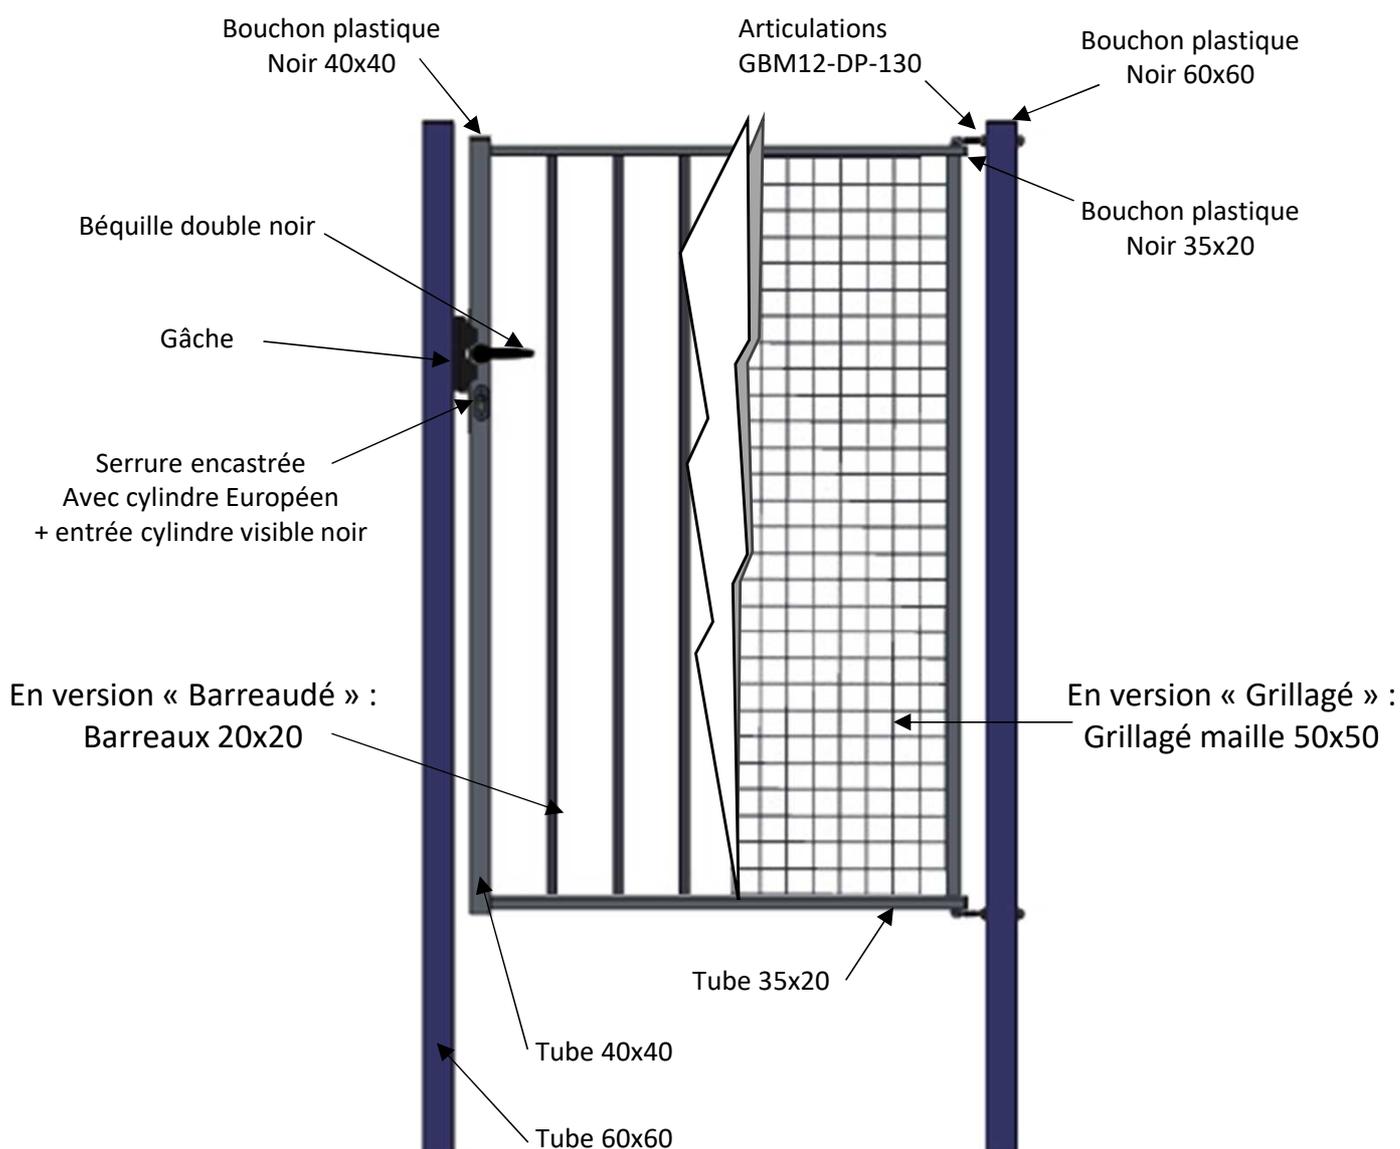

# Table des Matières


1 – Description et Cotes de pose	p.3
2 – Précaution de pose – SENS OUVERTURE	p.4
3 – Préparation à la pose – Matériel	p.4
4 – Pose du Portillon - Scellement	p.5
5 – Montage et Réglages finaux	p.6
6 – Option Platine à manchonner	p.6

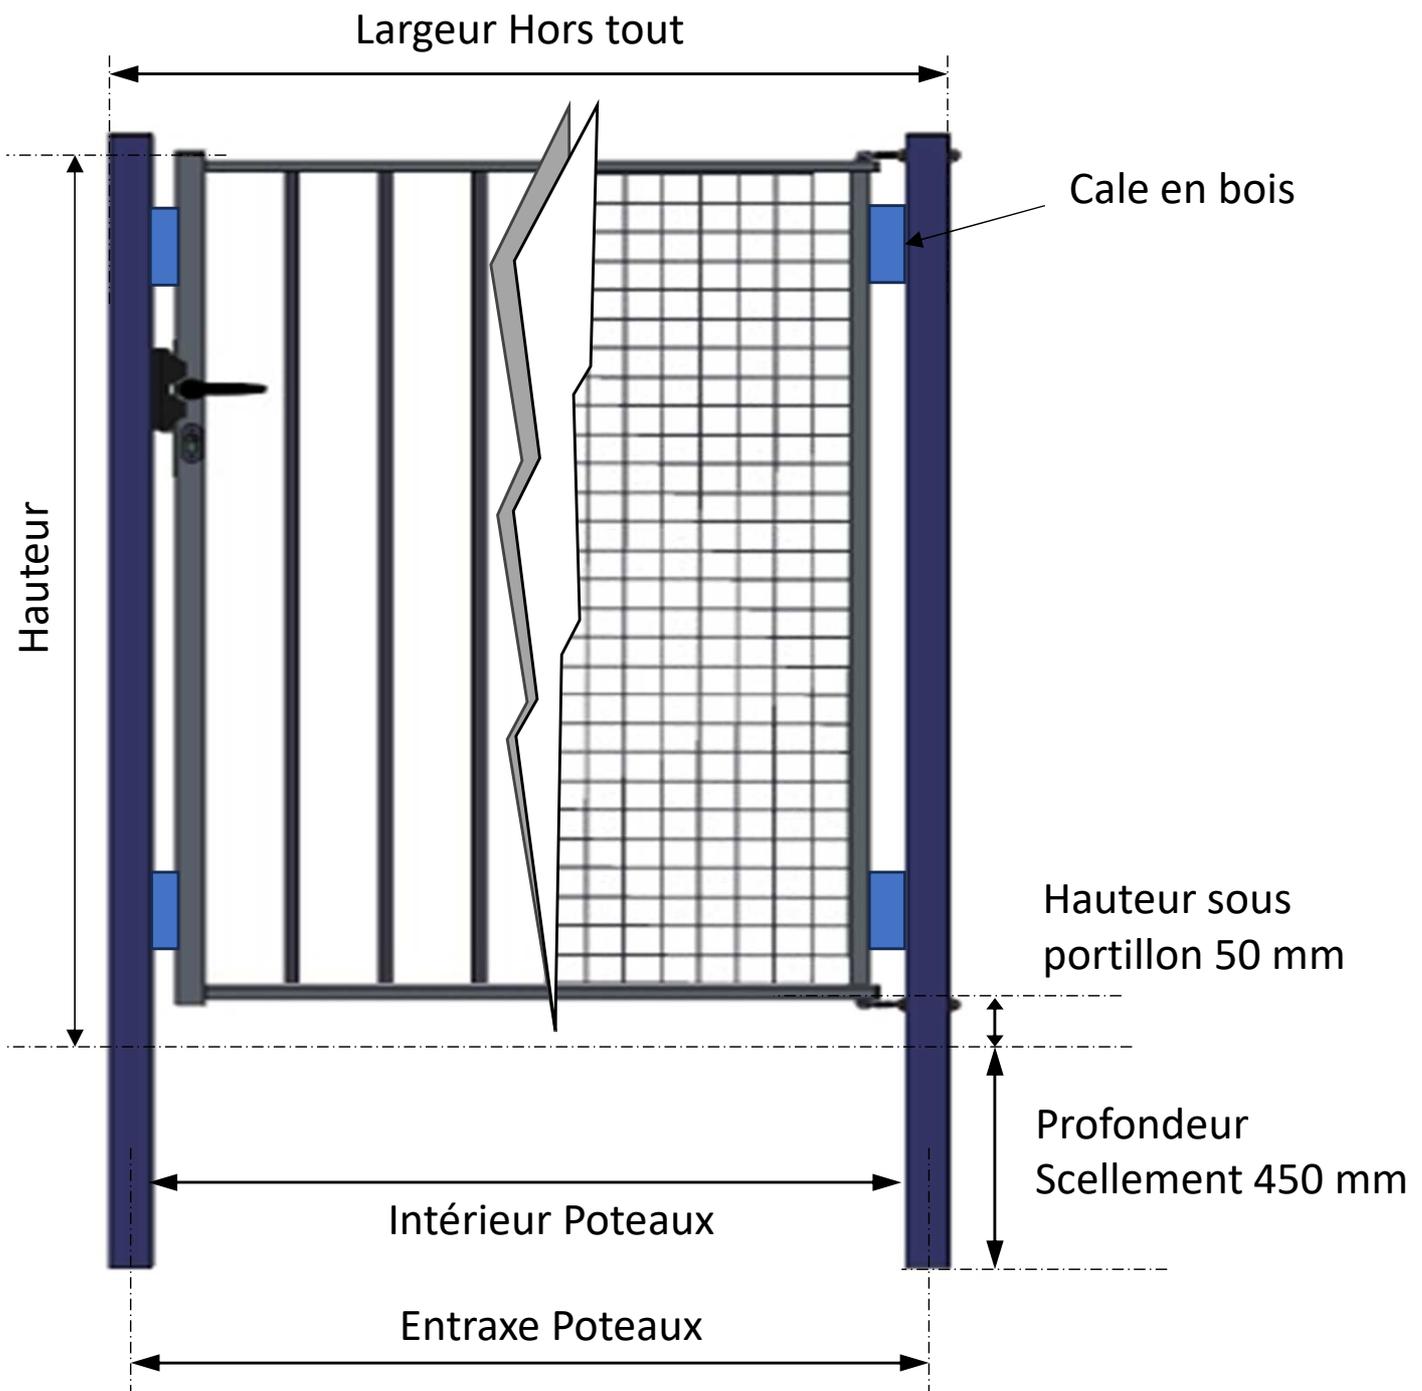

Largeur nominative	1 m	HAUTEURS
Intérieur poteau	975mm	1 m 00
Largeur Hors-tout	1095mm	1 m 25
Entraxe poteaux	1035 mm	1 m 50
<b>PROFONDEUR DE SCELLEMENT : 450 MM</b>		1 m 75
		2 m 00

## ➔ 2 – Précautions pour la pose

- Avant de commencer la pose du portillon, vérifier son implantation et son sens d'ouverture.
- Le sens d'ouverture est défini depuis l'extérieur.

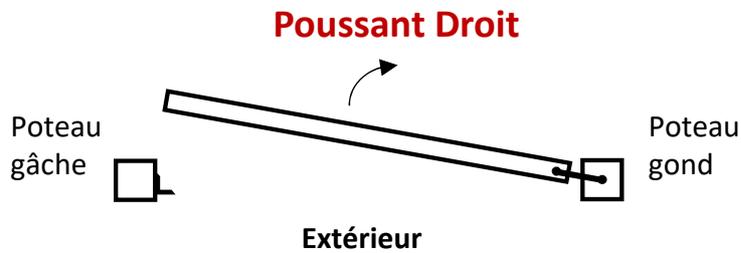

## ➔ 3 – Préparation à la pose

- Outils nécessaires



Clé plate 22/24 mm



Jeu de Clé Allen



Niveau à bulle



Mètre ruban



Règle



Serre Joints x 4



Marteau



Pioche/Béton



Perceuse / Perforateur

Jeu forets Béton

Si fixations sur platines



Bétonnière



Brouette / Seau




Auge / Pelle

- Equipements de protection



## ➔ 4 – Pose portillon - SCELLEMENT

- **IMPORTANT** : toujours commencer par poser le portillon avant la clôture.
- Faire 2 trous de Ø 30 cm et de 45 cm de profondeur à l'entraxe (voir page 3).
- **Le portillon est fourni déjà monté, prêt à être posé.**
- **Les 2 poteaux sont fixés au vantail, le poteau avec la gâche est pré-positionné.**
- Vérifiez votre sens de pose avant Scellement !
- Verser 10 cm de béton au fond, faites glisser doucement les poteaux dans les trous.
- Utiliser des cales de 50 mm sous le vantail ainsi que des tasseaux de soutient pour le garder de niveau à la verticale.

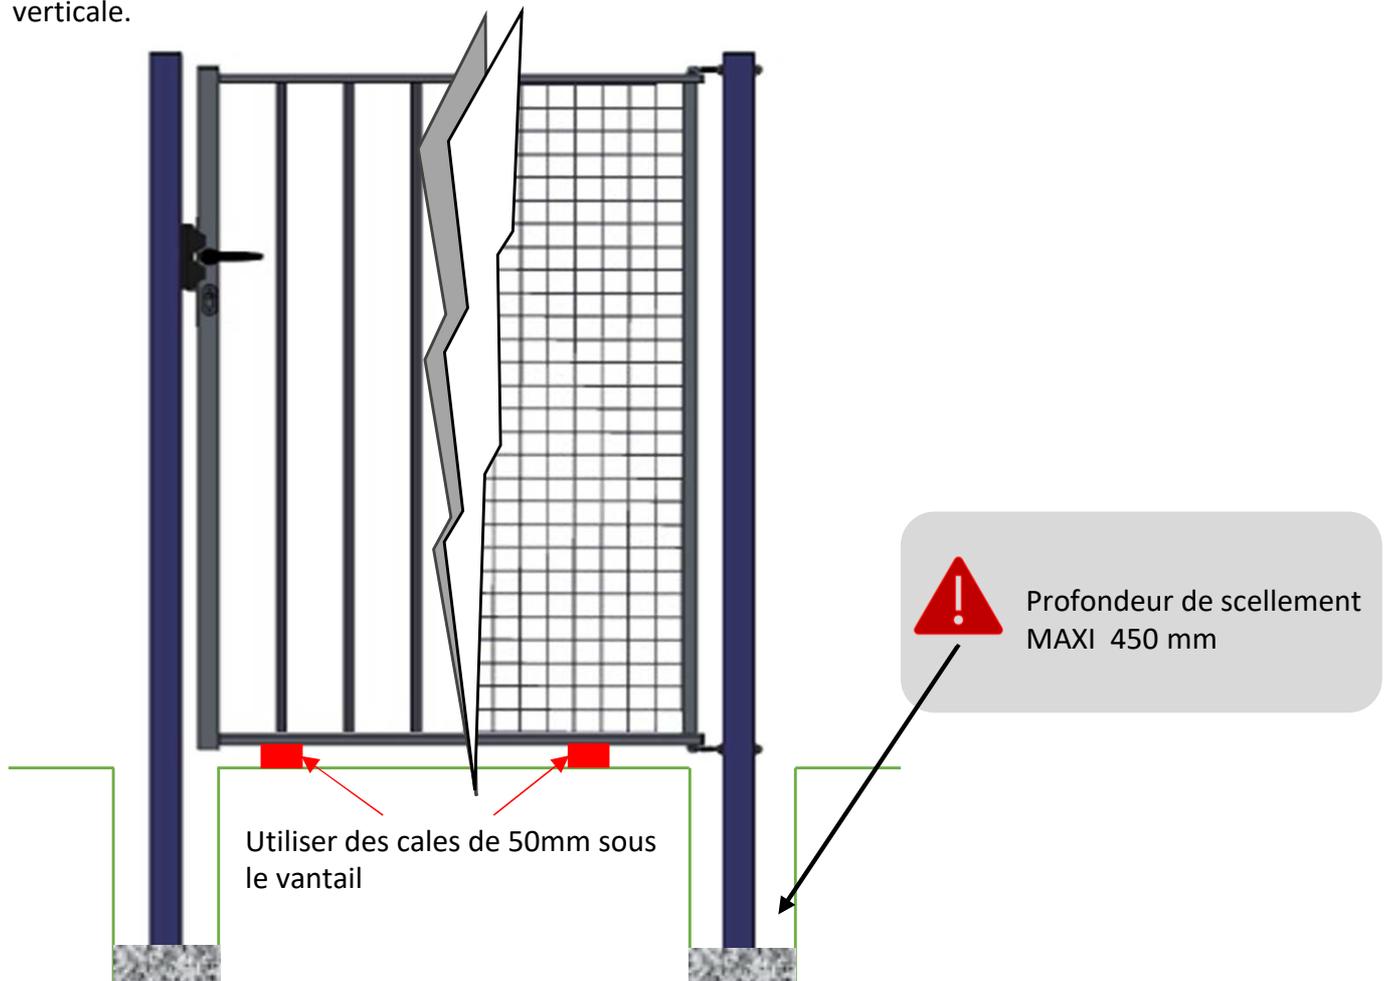

**ETAYER LE PORTILLON POUR MAINTENIR LES NIVEAUX PENDANT LE COULAGE ET SECHAGE**  
**VERIFIER LES NIVEAUX DU POTEAU ET DU VANTAIL PUIS COULER LE RESTE DU BETON**

Attendre 24 h le séchage du béton mise en service et réglages complémentaires.



## → 5 – Montage et Réglages finaux

---

- La serrure est déjà montée dans le profil du vantail. Vous n'avez rien à régler.
- Monter la poignée fournie.



- Mettre en place le cylindre dans son emplacement :
  - Mettre la clé dans le cylindre.
  - Tourner la clé pour que le paneton ne soit plus dans le passage.
  - Engager le cylindre dans son emplacement, et aligner les 2 trous de fixation.
  - Mettre la vis fournie et serrer.
- Vérifier l'aplomb du portillon et corrigez si nécessaire en agissant sur les écrous des rotules (en partie haute et/ou basse) et l'axe fileté.

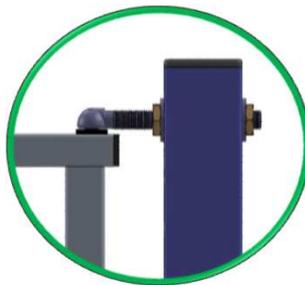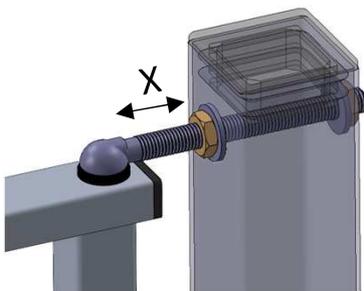


- Contrôler l'accroche de la serrure dans la gâche, si besoin agir sur la hauteur de la gâche et la longueur des axes filetés des rotules.

## → 6 – Option Platine à manchonner

---

- Il existe une option PLATINES A MANCHONNER. Elles sont vendues à la paire, la pose est à la charge du client :
  - Découper les 2 poteaux à la bonne hauteur.
  - Démonter l'axe BAS du portillon, pour pouvoir mettre en place la platine par manchonnage.

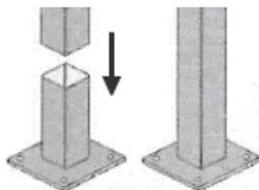

- Repercer alors le trou de passage de l'axe de la rotule et remonter le portillon.
  - Fixer au sol les 2 platines.
- Vérifier les niveaux et effectuer les réglages.

FIN